



# 多感官音撫枕 INMU 使用者手冊

## 概觀

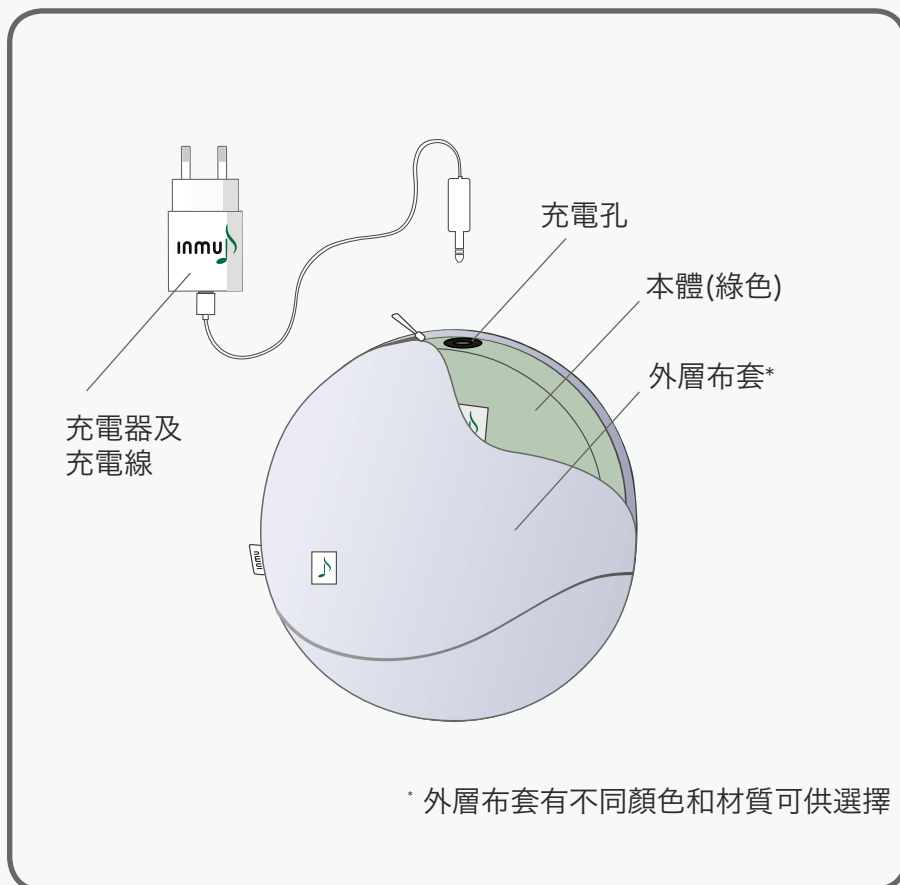


## 啟用

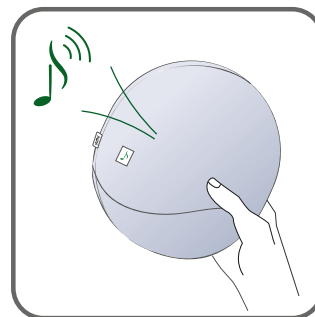


觸摸啟動 inmu 並同時喚醒音樂。  
(如連接充電線時,請先移除)

## 關機

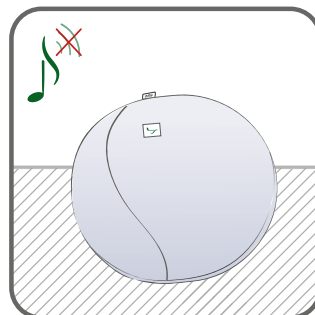

inmu 靜止不動時,音樂會自動停止。  
(請注意:不須連接充電線)

## 長時間不使用

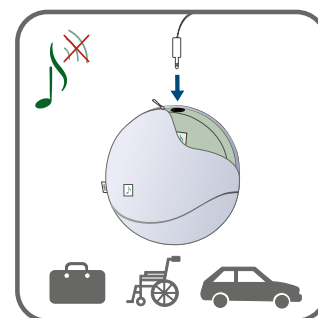


如:運送途中靜音。  
拉開外層拉鍊並連接充電線, inmu 會處於靜音狀態直到移除充電線。


觀看使用說明影片或了解更多,請參閱  
[inmutouch.com/support](http://inmutouch.com/support) 或聯繫  
[info@inmutouch.com](mailto:info@inmutouch.com)

inmu  
touch


## 外層布套清洗方式

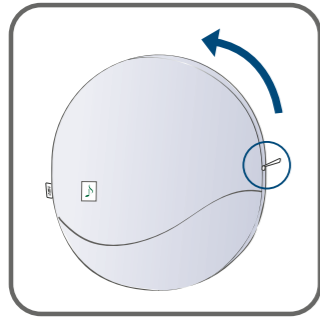


找到拉鍊頭，拉開拉鍊後取下外層布套。

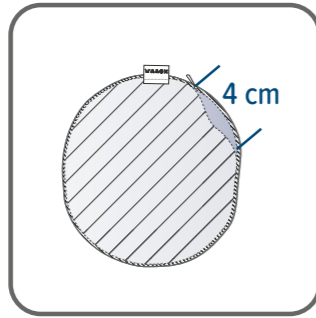

把外層布套翻面，拉上拉鍊並預留4公分開口以利後續操作。

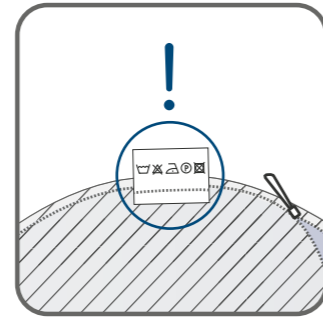


請依洗滌標示清洗。

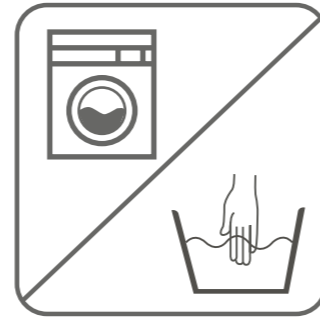


可機洗或手洗。


## 充電方式

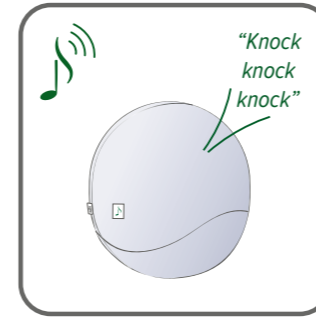


電池電量低時會聽到「叩、叩、叩」信號聲，代表 inmu 需要充電了。

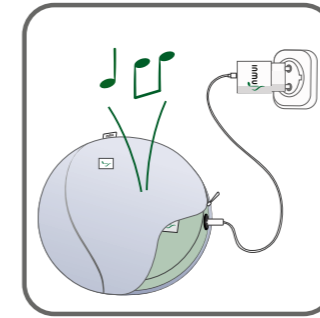

找到拉鍊頭。拉開外層拉鍊。連接充電線和充電器。聽到信號聲表示已開始充電。

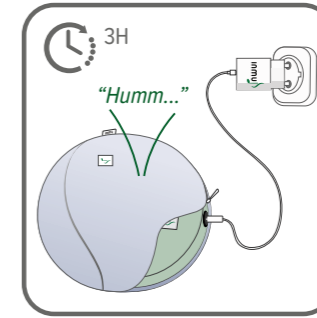

充電時間：沒電到充飽電需3小時。充電中會聽到「嗡嗡.....」的低頻音，音量越大代表目前電量越低。

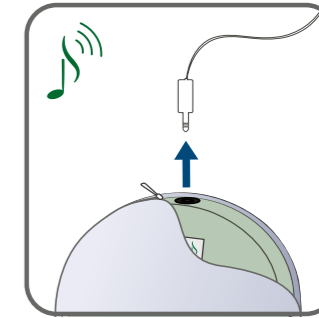


當「嗡嗡.....」的聲音停止時，inmu 就完全充飽電。此時可拔除充電線，將外層布套拉鍊拉上，並將拉鍊頭隱藏在口袋處。


## 音量調整\* (請參照下方說明或在 [inmutouch.com/support](http://inmutouch.com/support) 觀看操作影片)

\* 不適用於所有 inmu 型號，詳細資訊請查閱 [inmutouch.com](http://inmutouch.com)。


## 外層布套晾乾方式

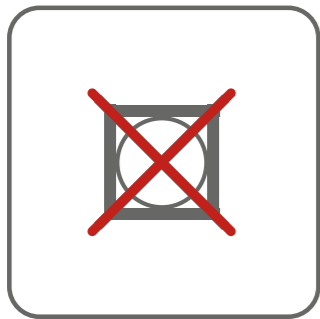


請勿烘乾。

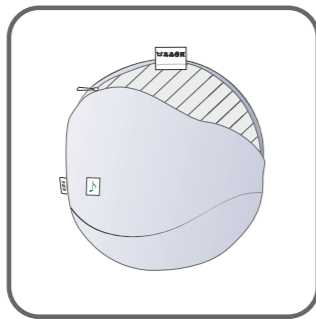


由原先預留開口處將拉鍊拉開，將布套翻回正面。

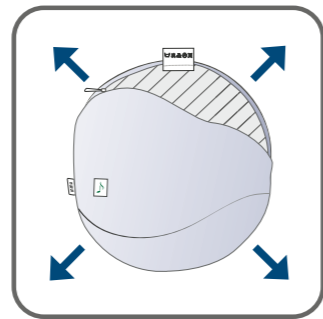


趁著還是潮濕的狀態，小心將外層拉平整至原形。

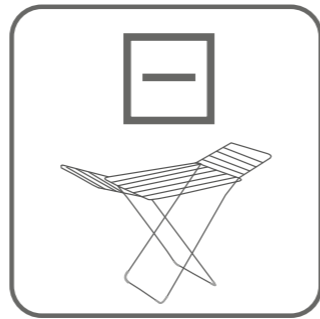


平放風乾，如：平放於毛巾上。

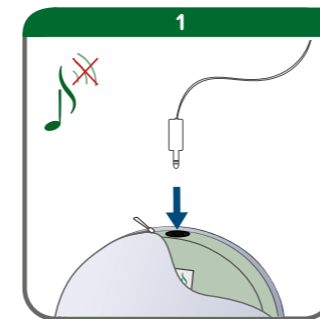


1. 觸摸喚醒音樂後插入充電線，inmu 會進入靜音狀態，在此同時……

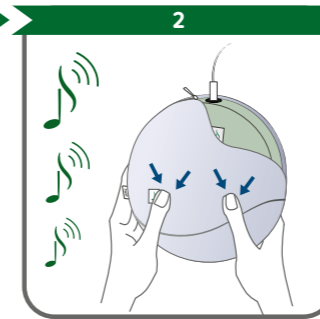

2. ……用力壓緊兩邊。聆聽並停在偏好的音量：低、中、高，接著立即……

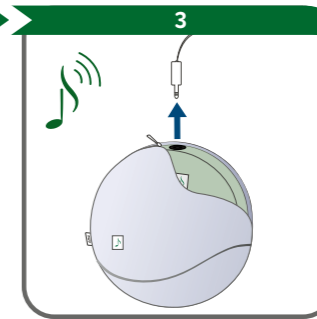


3. ……拔除充電線以儲存偏好設定。之後拉將外層布套拉鍊拉上，並將拉鍊頭隱藏在口袋處。

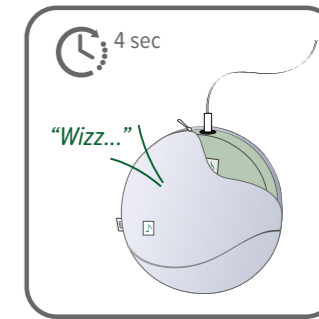


步驟二須在插入充電線 4 秒內完成。如聽到「嗚嗚……」的信號聲，代表已超過時間，若尚未完成設定請重複步驟 1-2-3


## 裝回外層布套

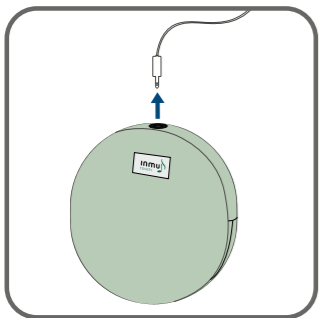


如本體連接充電線，請先移除

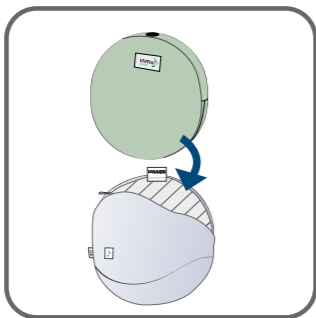

套上外層布套。

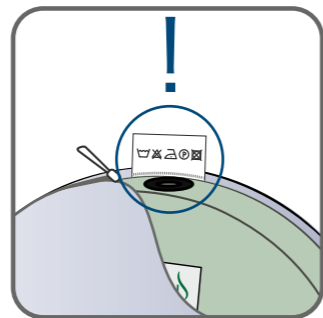


注意！請將洗滌標示與充電孔對齊。

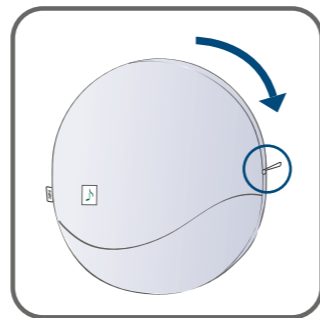

拉上並隱藏拉鍊頭。


## 保養維護

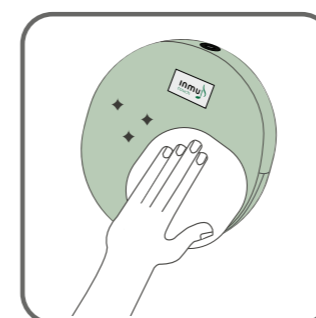


inmu 防潑水，可用濕布擦拭。



外層布套和本體均可用沾了消毒液的濕布擦拭。

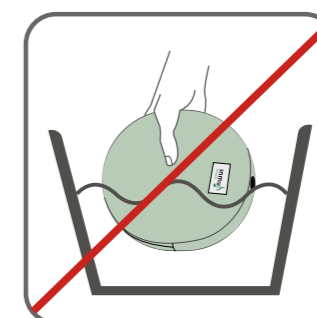

注意！inmu 沒有防水功能。

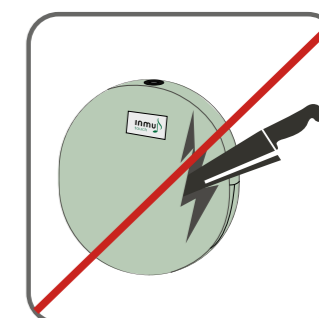

注意！請勿嘗試拆除 inmu (本體)。


## 丟棄處理



inmu 內含充電式鋰電池，符合歐盟指令 2006/66/EC，不得作為一般垃圾處置。請遵守您當地的電池處理相關規定，避免對環境與健康造成負面影響。

Model name: inmu Soprano  
Product name: inmuRELAX and inmuDANCE

## 回收

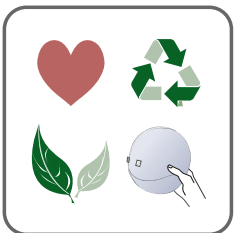

inmu 盡可能採用永續、天然及低過敏的材料。我們保持著對使用者關懷，體貼及尊重製造產品。拿起inmu享受它帶來的美好並和他人分享吧！

## 安全建議



- 1 請勿嘗試拆除 inmu (本體)。
- 2 避免以尖銳或堅硬的物體敲擊。
- 3 請遠離火源。
- 4 請遠離易燃液體。
- 5 沒有防水功能，應避免與液體接觸。
- 6 請將充電器和充電線保存於乾燥處。
- 7 請勿將 inmu 放在室外或高濕的環境中。
- 8 請勿在  $< 5^{\circ}\text{C}$  或  $> 45^{\circ}\text{C}$  的環境使用或存放 inmu。
- 9 請勿在  $< 10^{\circ}\text{C}$  或  $> 45^{\circ}\text{C}$  的環境為 inmu 充電
- 10-12 請勿將 inmu 和電池充電器置於陽光直射處。
- 13-14 請使用原廠充電器和充電線為 inmu 充電。
- 15 請勿拆除充電器。
- 16 承受的持續壓力不可超過 100 公斤。
- 17 僅能承受中等程度的撞擊 (請避免從 2 公尺以上高度摔落)。
- 18 丟棄時請依當地環保規範處理。

## 聯絡資訊

觀看使用說明影片或了解更多，請參閱  
[inmutouch.com/support](http://inmutouch.com/support) 或聯繫  
[info@inmutouch.com](mailto:info@inmutouch.com)

佳澤科技有限公司  
Delta Pyramax Company Limited

香港九龍灣啟祥道22號開達大廈3樓A室  
3/F, Unit A, Kader Building, 22 Kai Cheung Road,  
Kowloon Bay, Hong Kong

[www.deltapyramax.com](http://www.deltapyramax.com)  
Email: [sales@dpx.hk](mailto:sales@dpx.hk)  
Phone: +852 2511 - 2118  
Fax: +852 2507-5078

